



Sani Module System

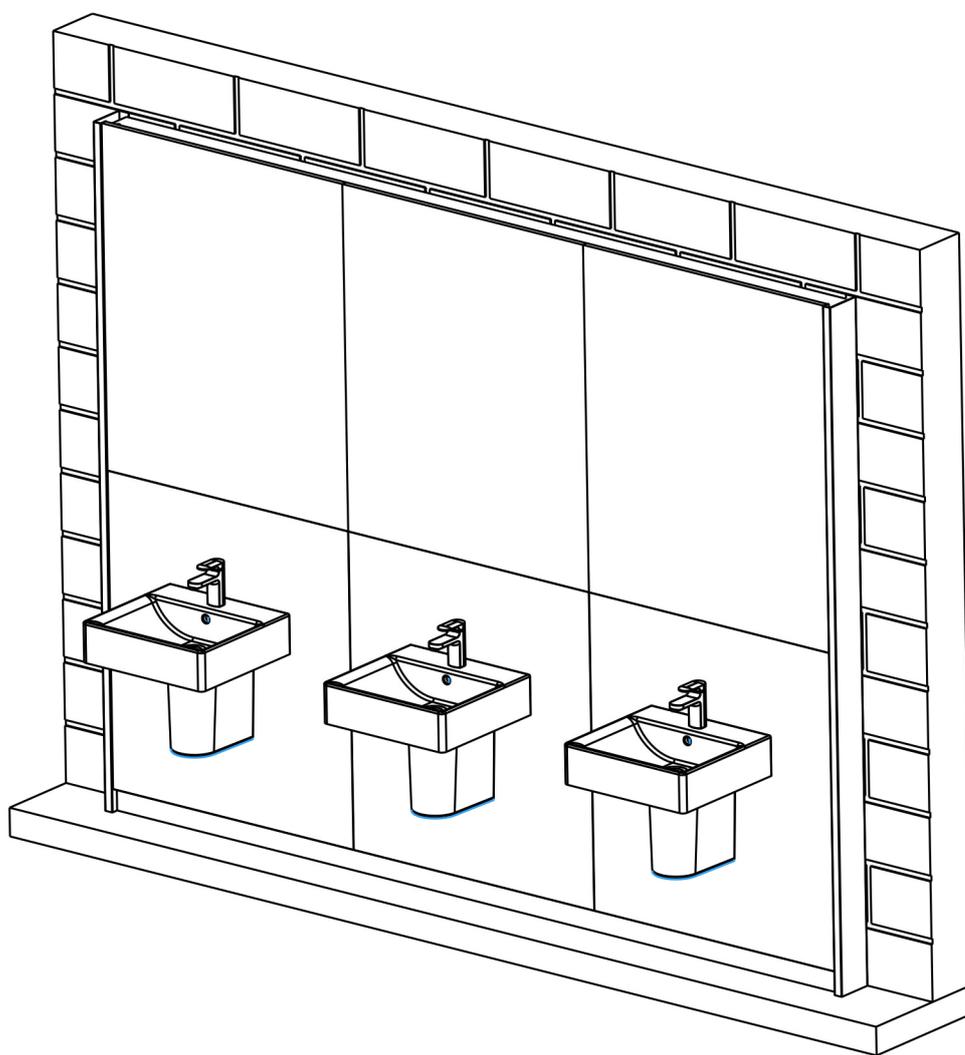

NOTICE DE MONTAGE


33370 - DOUBLAGE MURAL

ETAPE 1 : FIXATION SEMELLE AU SOL

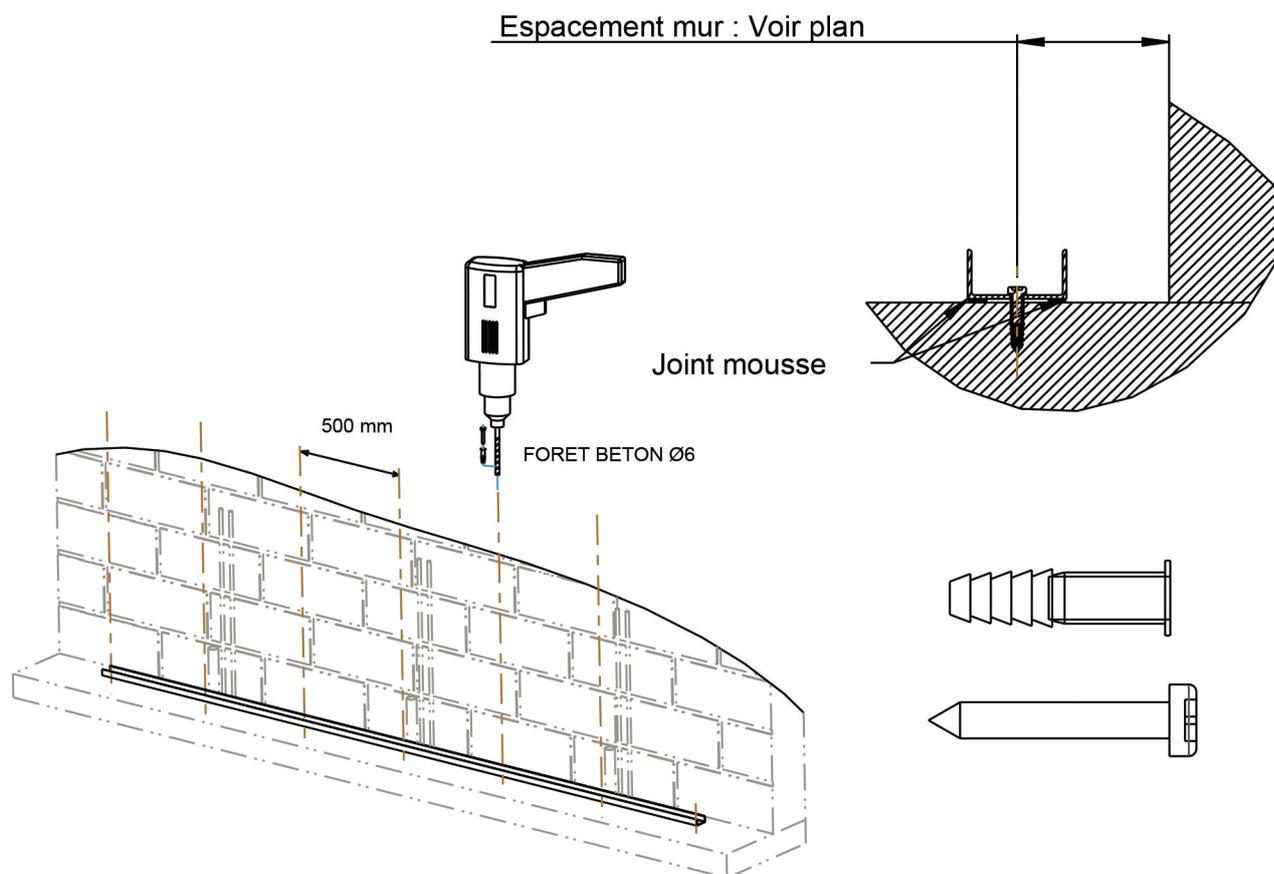


ETAPE 2 : MONTAGE PROFILE PLINTHE

Si le sol présente un faux niveau supérieur à 3mm sous une règle de 4 metres, procéder à un calage du profil pour rétablir le niveau.

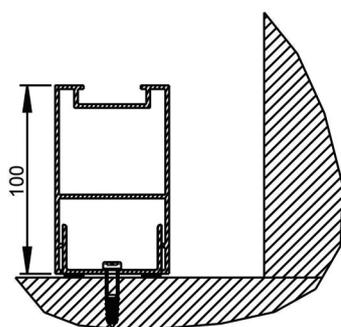


SOL SANS DEF AUT DE NIVEAU IMPORTANT

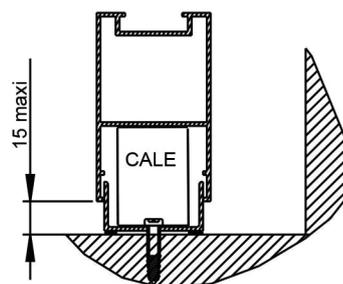


SOL AVEC DEF AUT DE NIVEAU IMPORTANT

ETAPE 3 : FIXATION DES PROFILS DE TERMINAISON

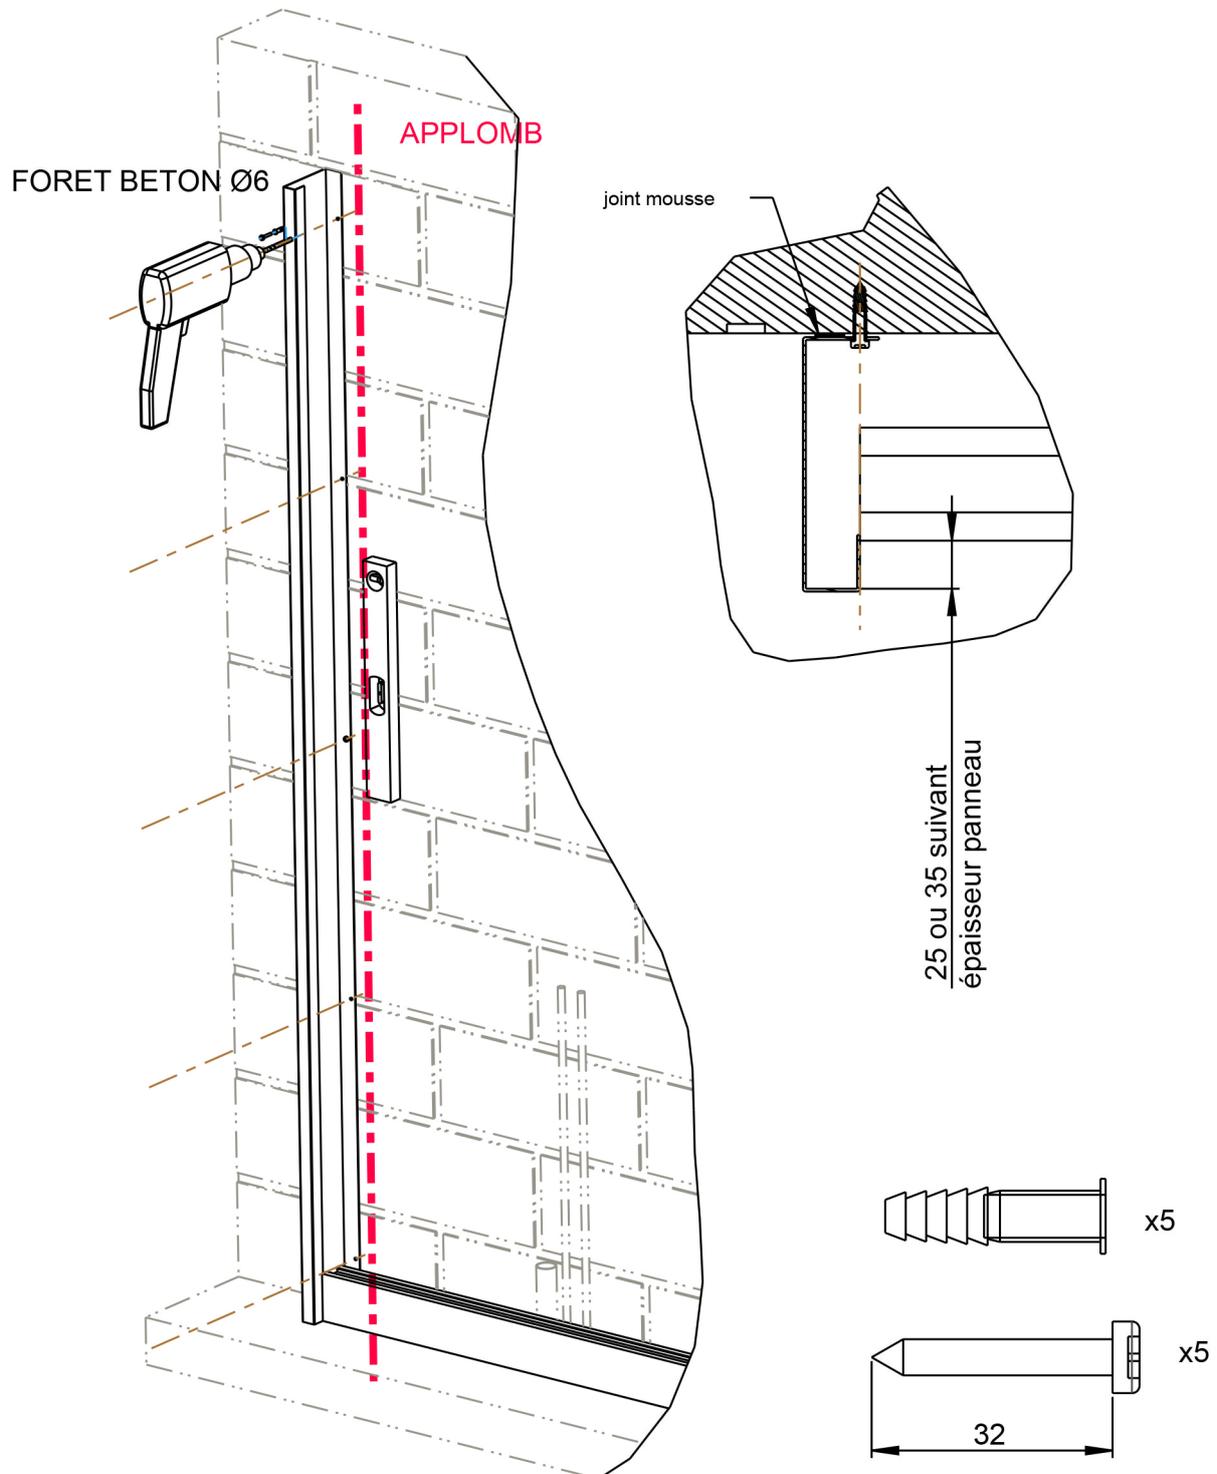

ETAPE 4 : FIXATION POTEAUX ET TRAVERSES




Les chevilles et vis fournies sont prévues pour une fixation des équerres sur un mur en béton, en parpaings silico-calcaire, ou en brique pleine.
Pour un autre support, utiliser des fixations appropriées.

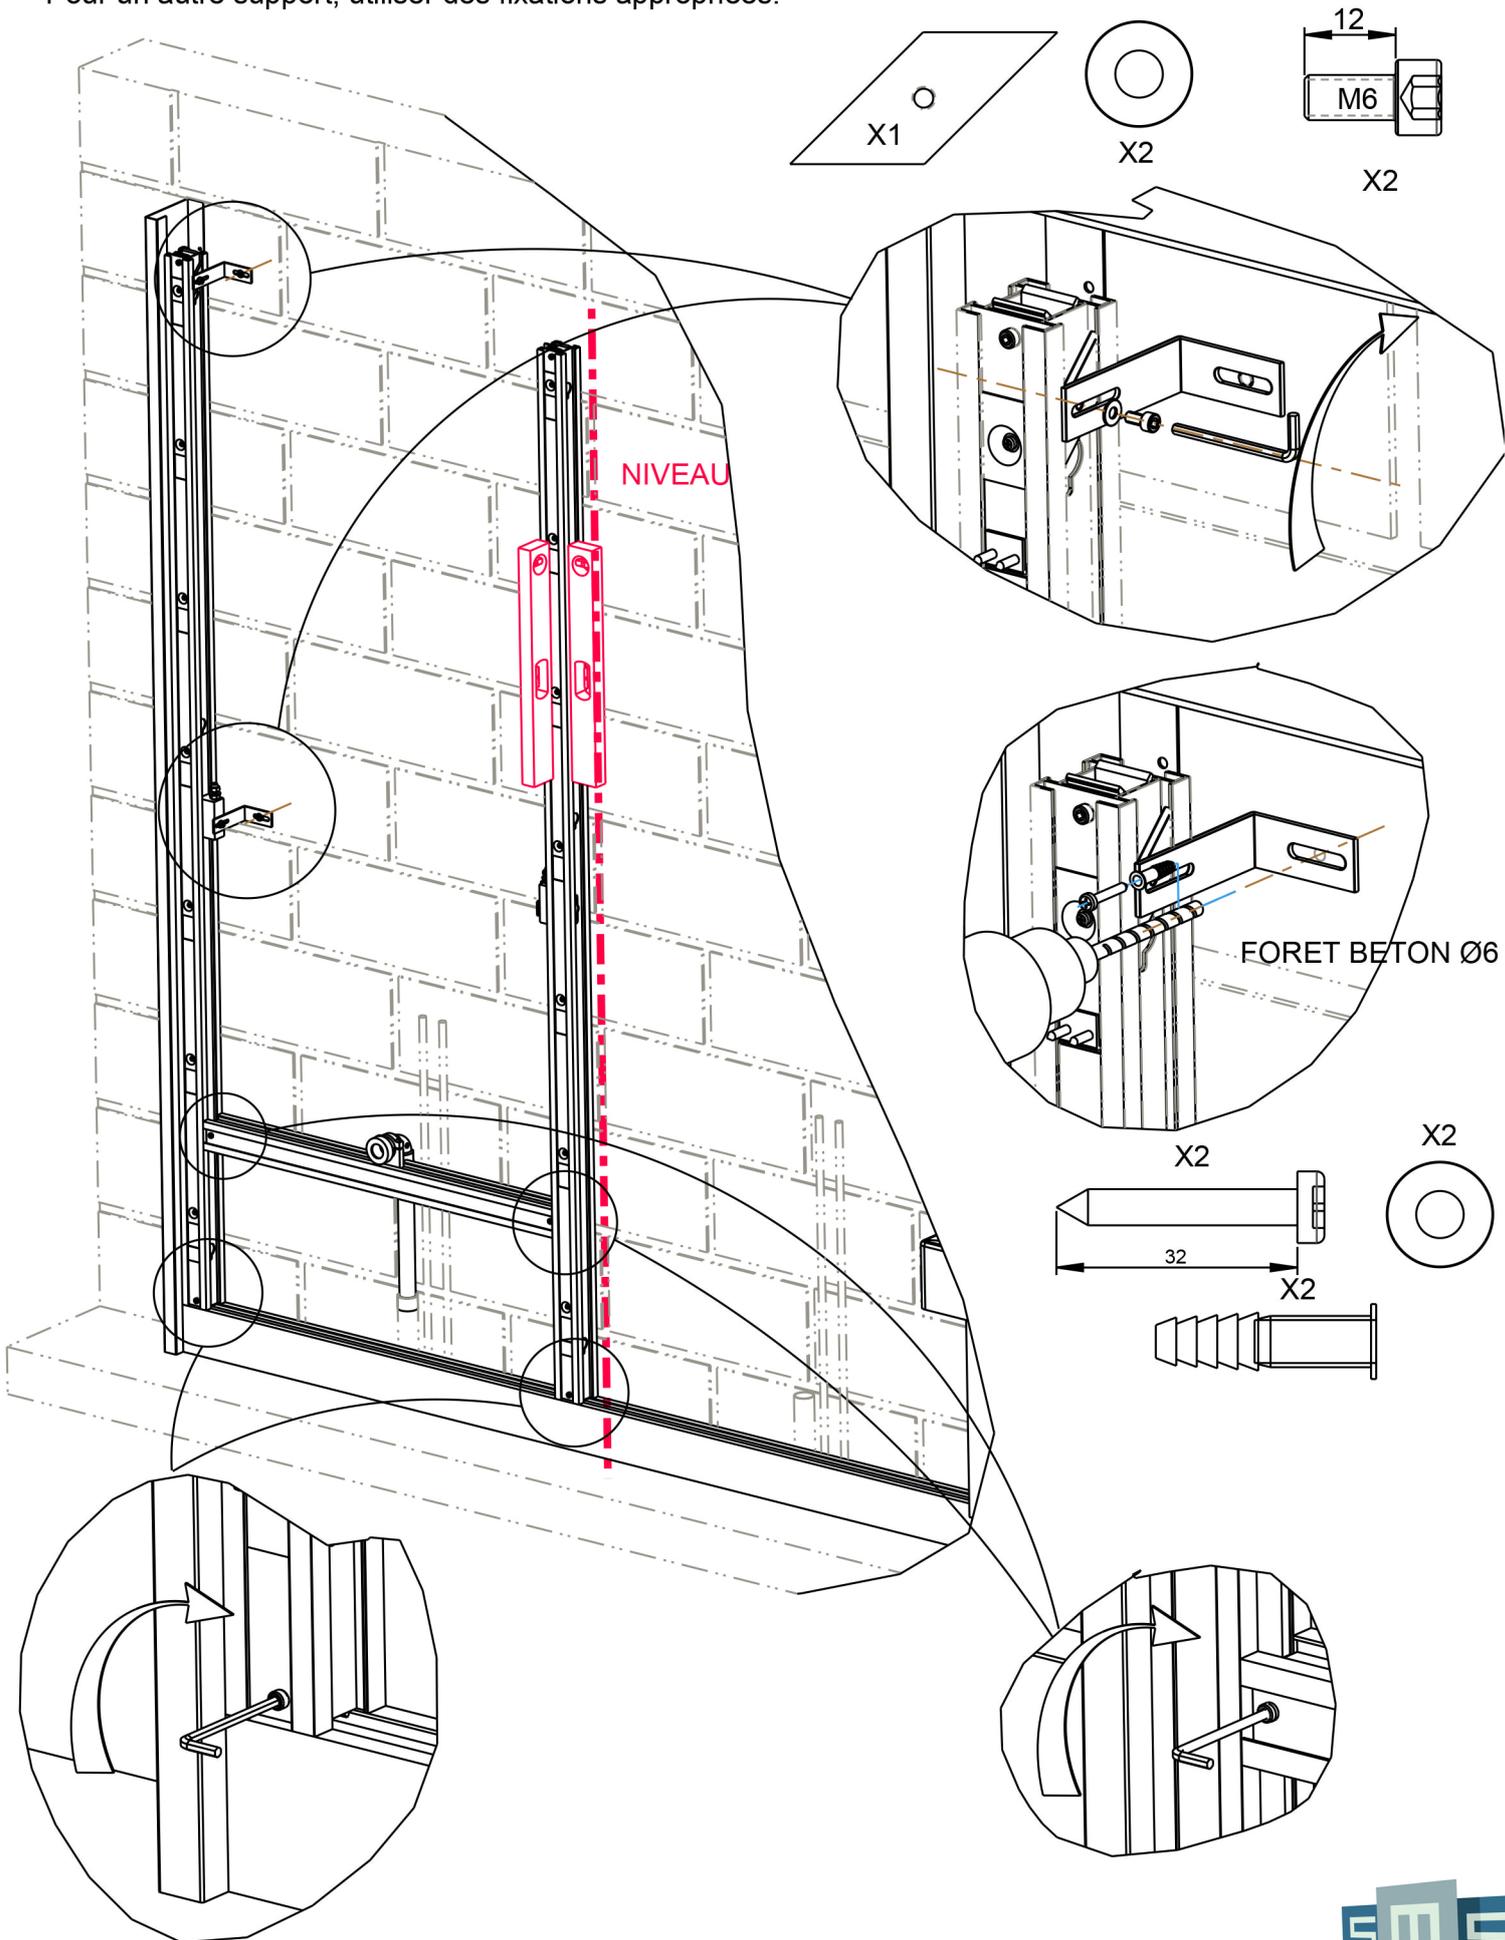



ETAPE 6 - REGLAGE ET FIXATION DES ECHELLES

Les poteaux sont équipés d'échelles que l'on règle en hauteur par coulissement. On les immobilise ensuite au moyen de vis à tôle. Les échelles vont servir dans les étapes ultérieures à accrocher les panneaux. Afin d'avoir un bon alignement des panneaux, il est important que les échelles soient correctement mises de niveau :

- 1/ Sur le premier poteau, utiliser le pré-perçage central (hauteur 1274) pour positionner l'échelle.
- 2/ Sur les poteaux suivants, régler au même niveau toutes les échelles. L'utilisation d'un niveau laser est recommandée.

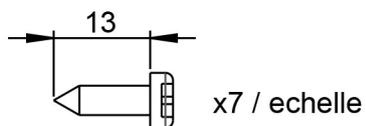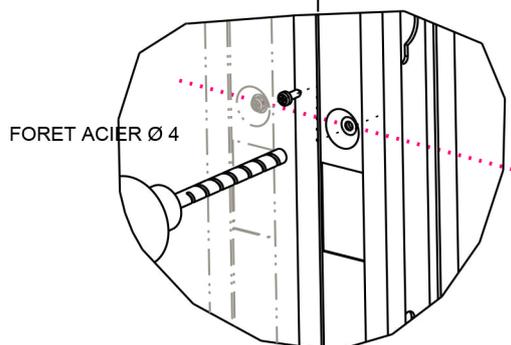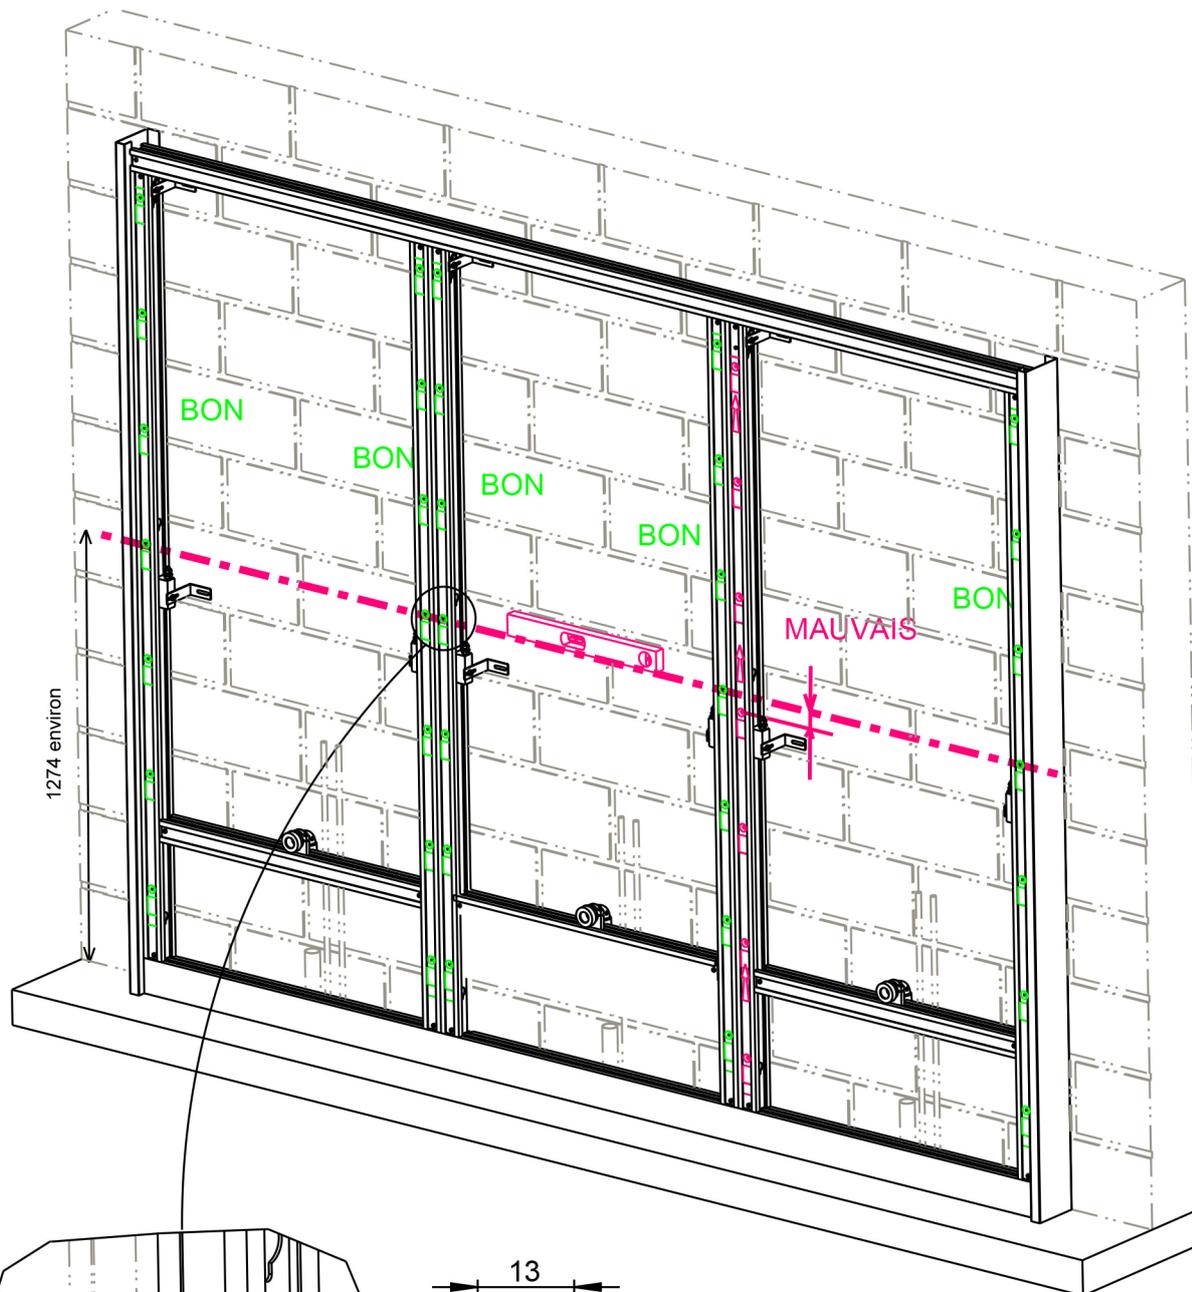


ETAPE 7 - BRANCHEMENT EVACUATIONS

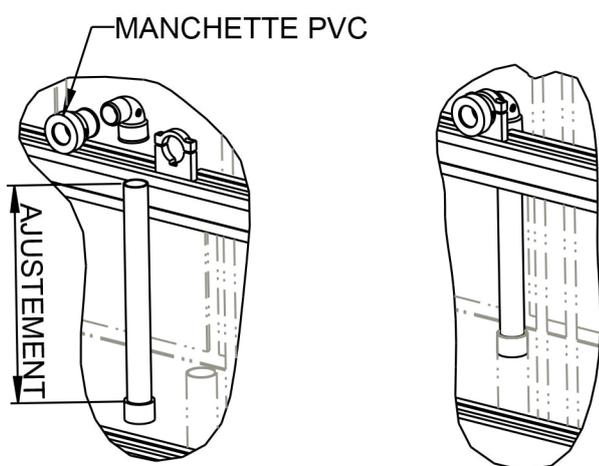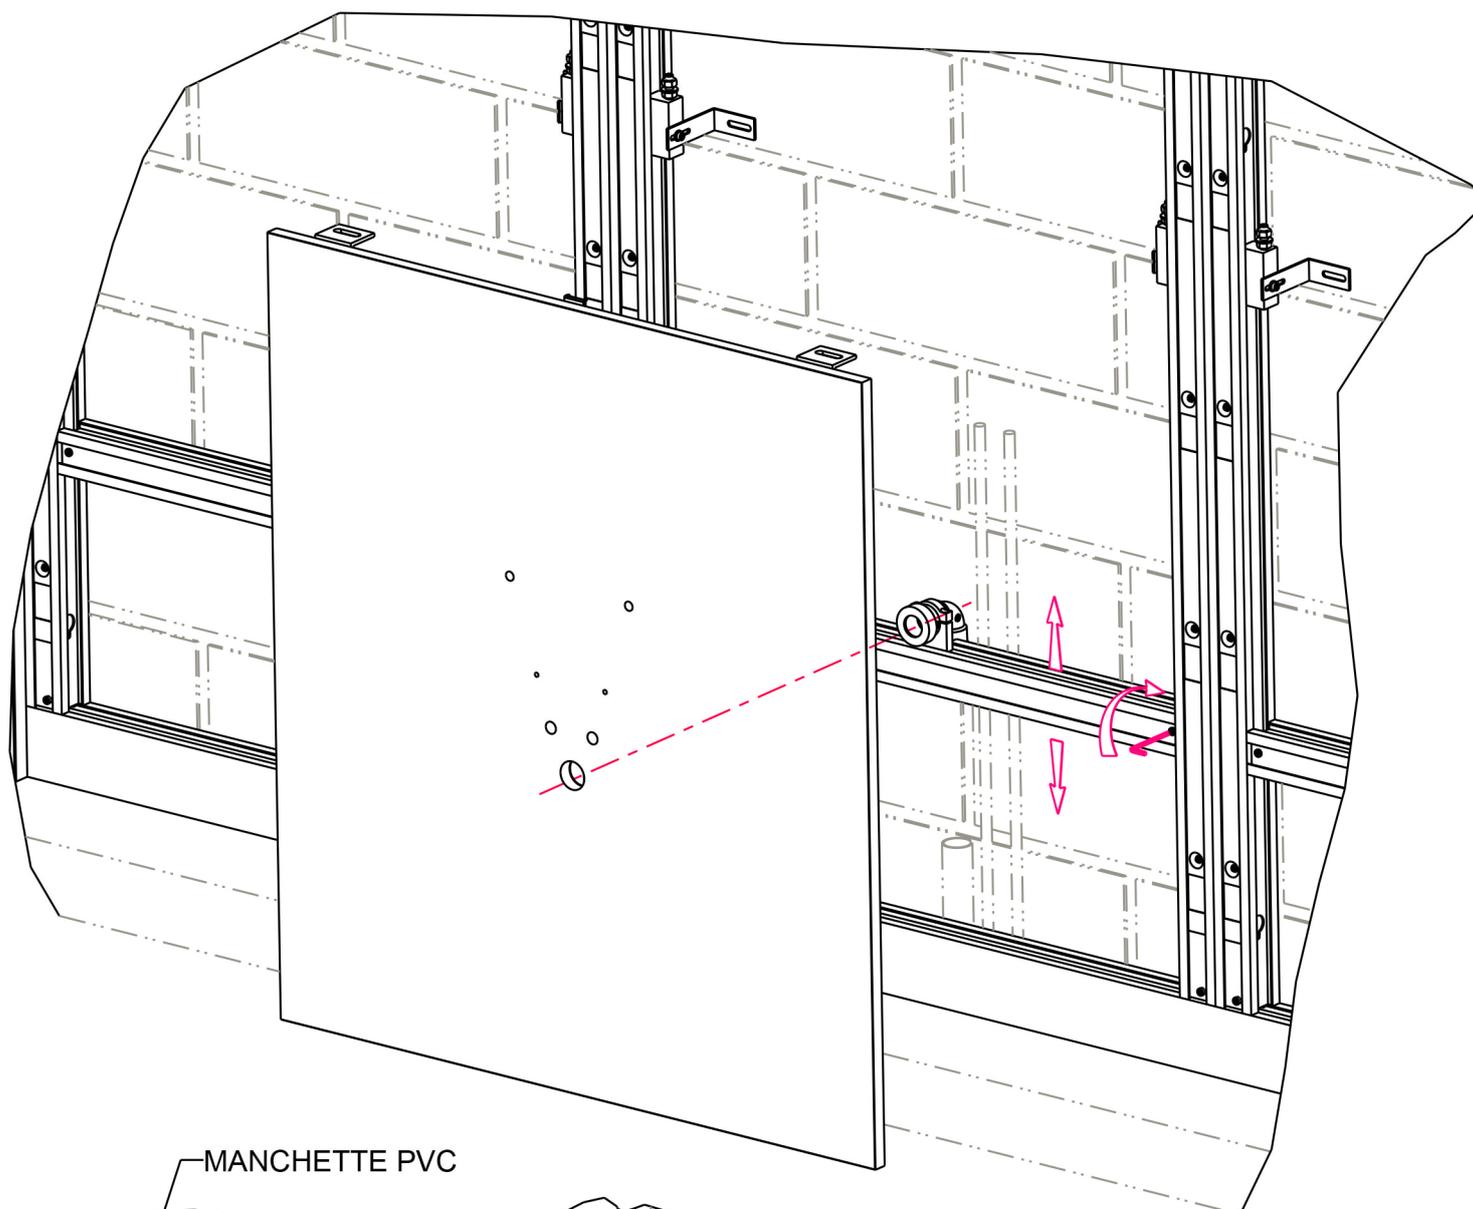


- Avant de raccorder la manchette au réseau d'évacuation; vérifier le bon alignement de la manchette avec le perçage correspondant du panneau.
- Ajuster la hauteur de la traverse en conséquence.



ETAPE 8 - MONTAGE DES PANNEAUX - FINITION

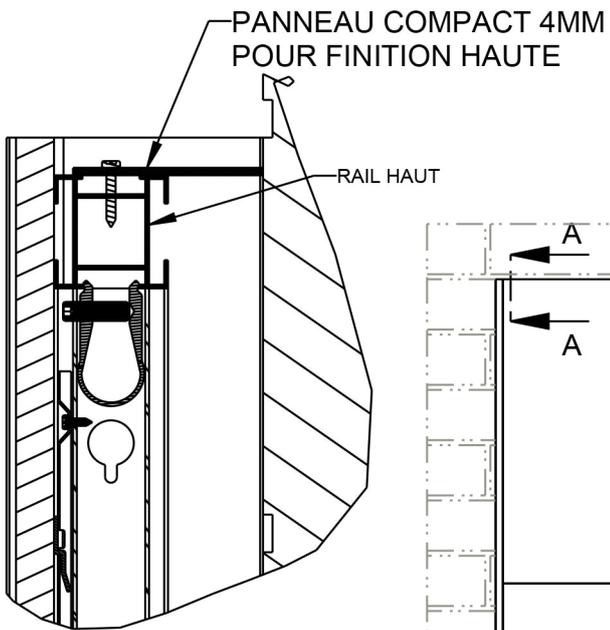

COUPE A-A
ECHELLE 1/4

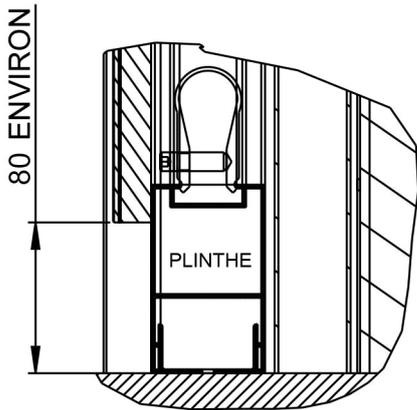








COUPE B-B
ECHELLE 1/4

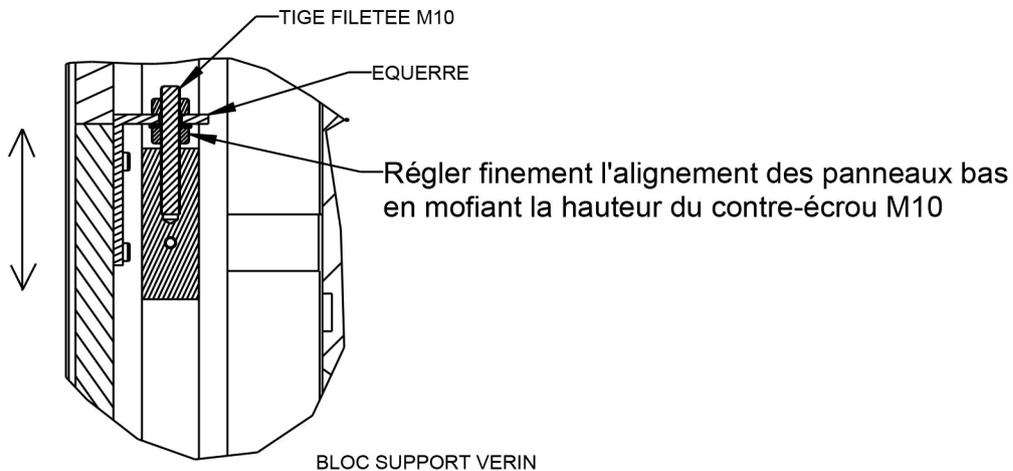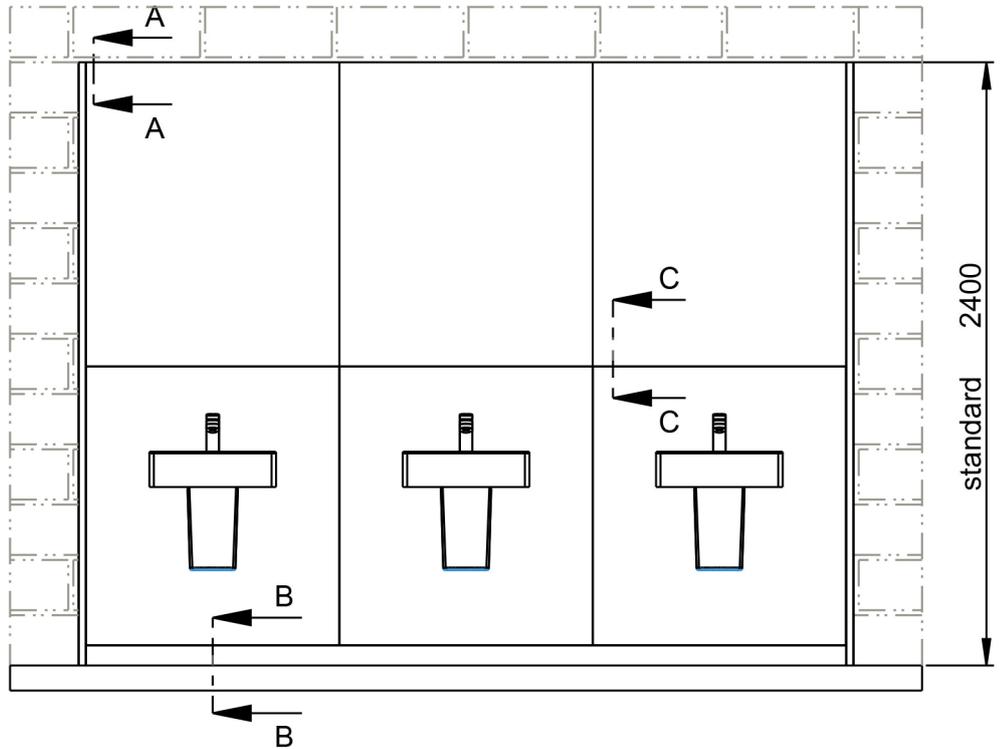



COUPE C-C
ECHELLE 1/4

Pour le montage du matériel sanitaire, se reporter aux notices complémentaires.




CAS 1 : ANGLE INTERNE

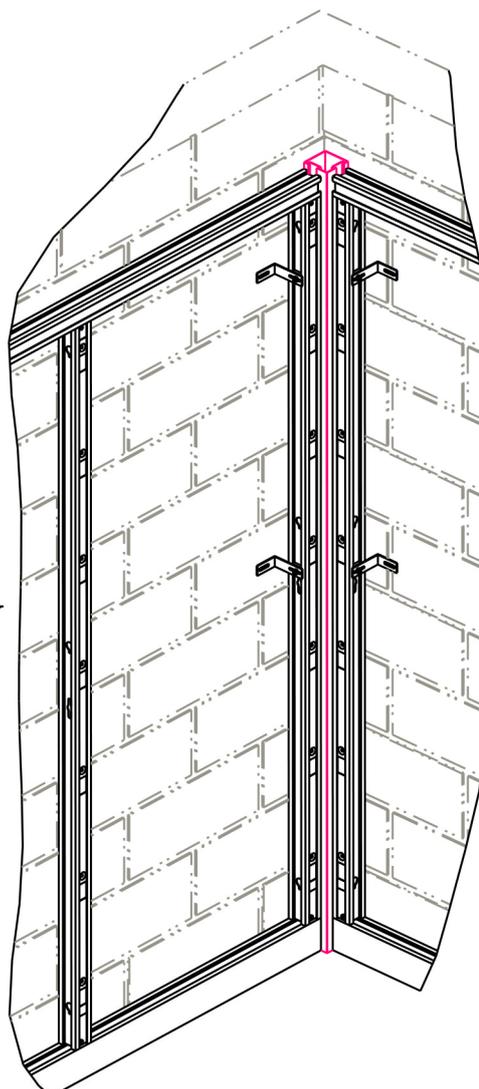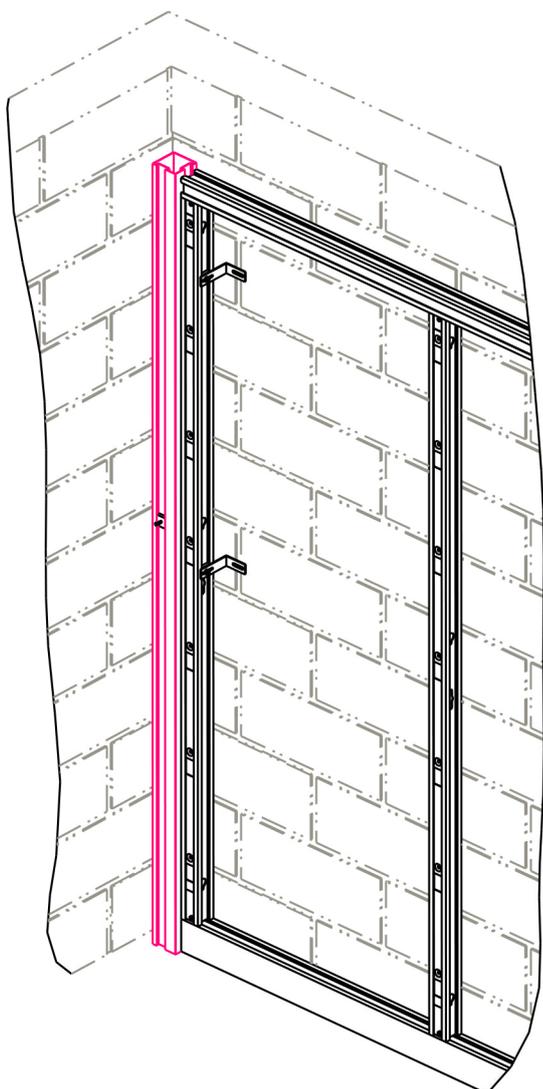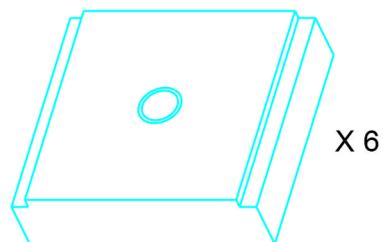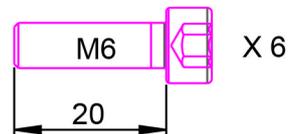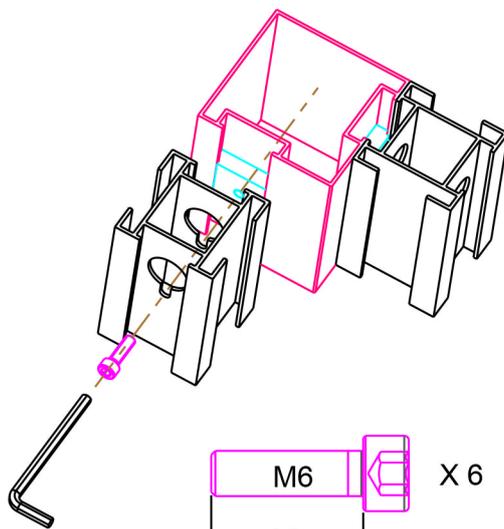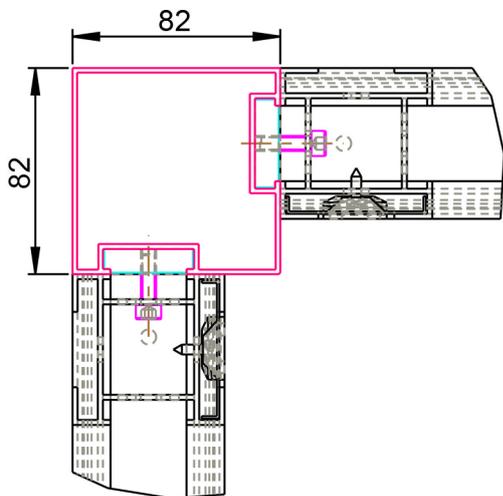


CAS 2 - ANGLE EXTERNE

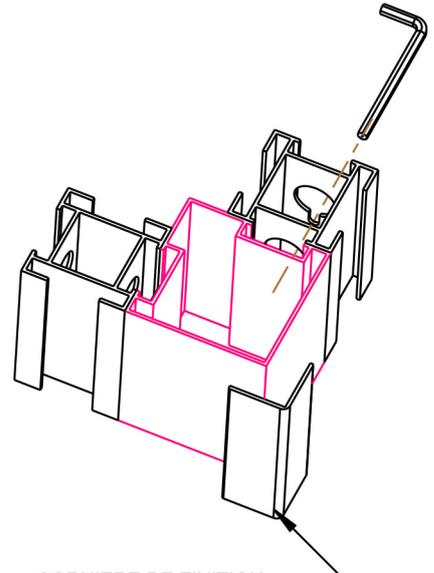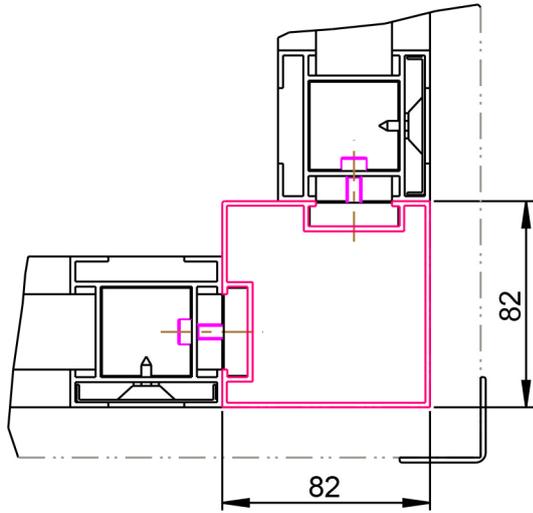

CORNIERE DE FINITION
(COLLAGE AVEC ADHESIF DOUBLE FACE)







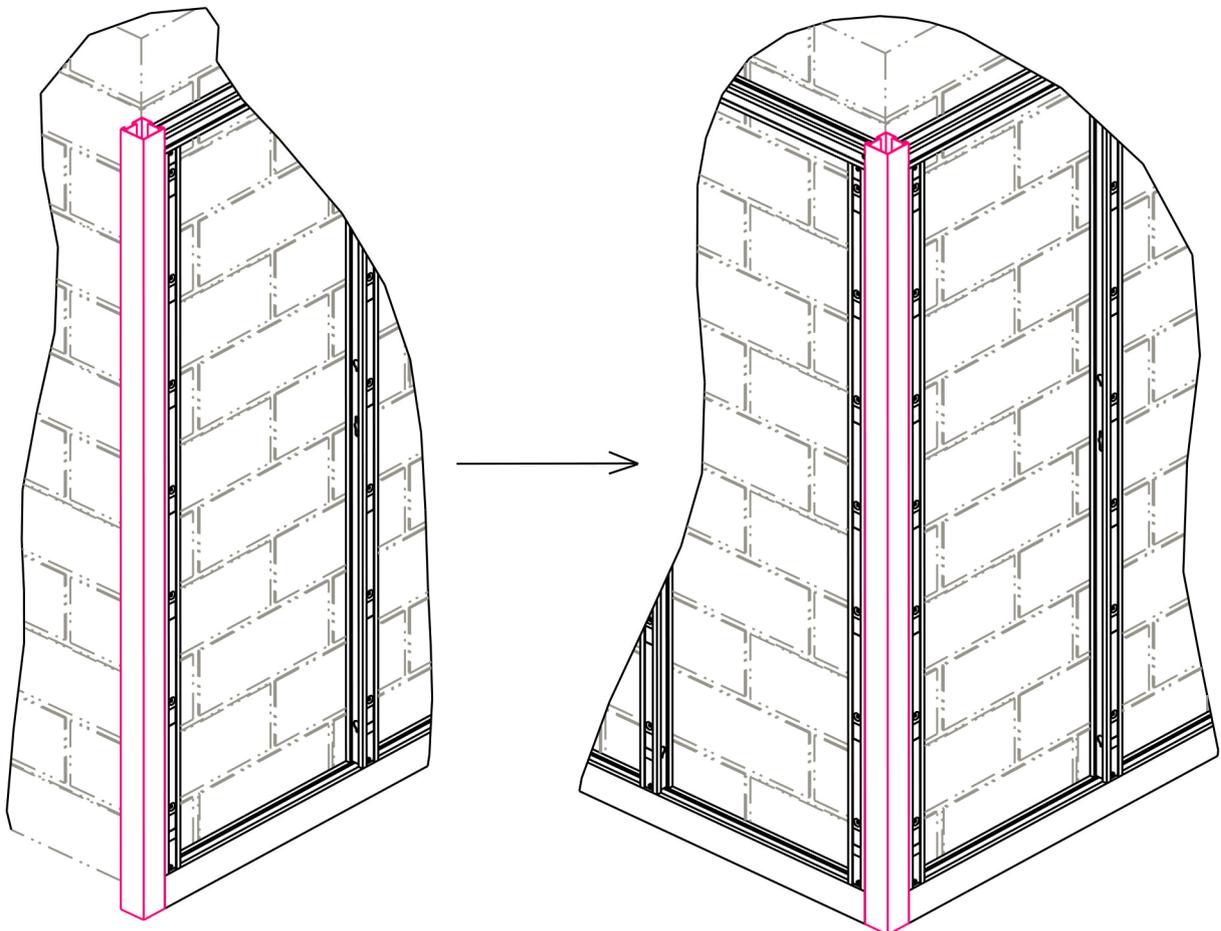

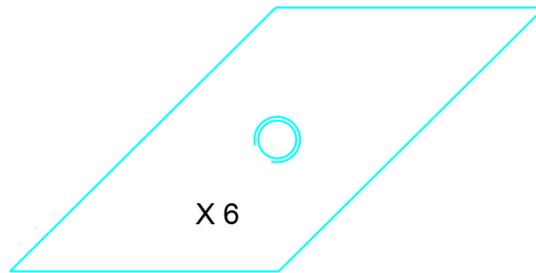






Sani Module System

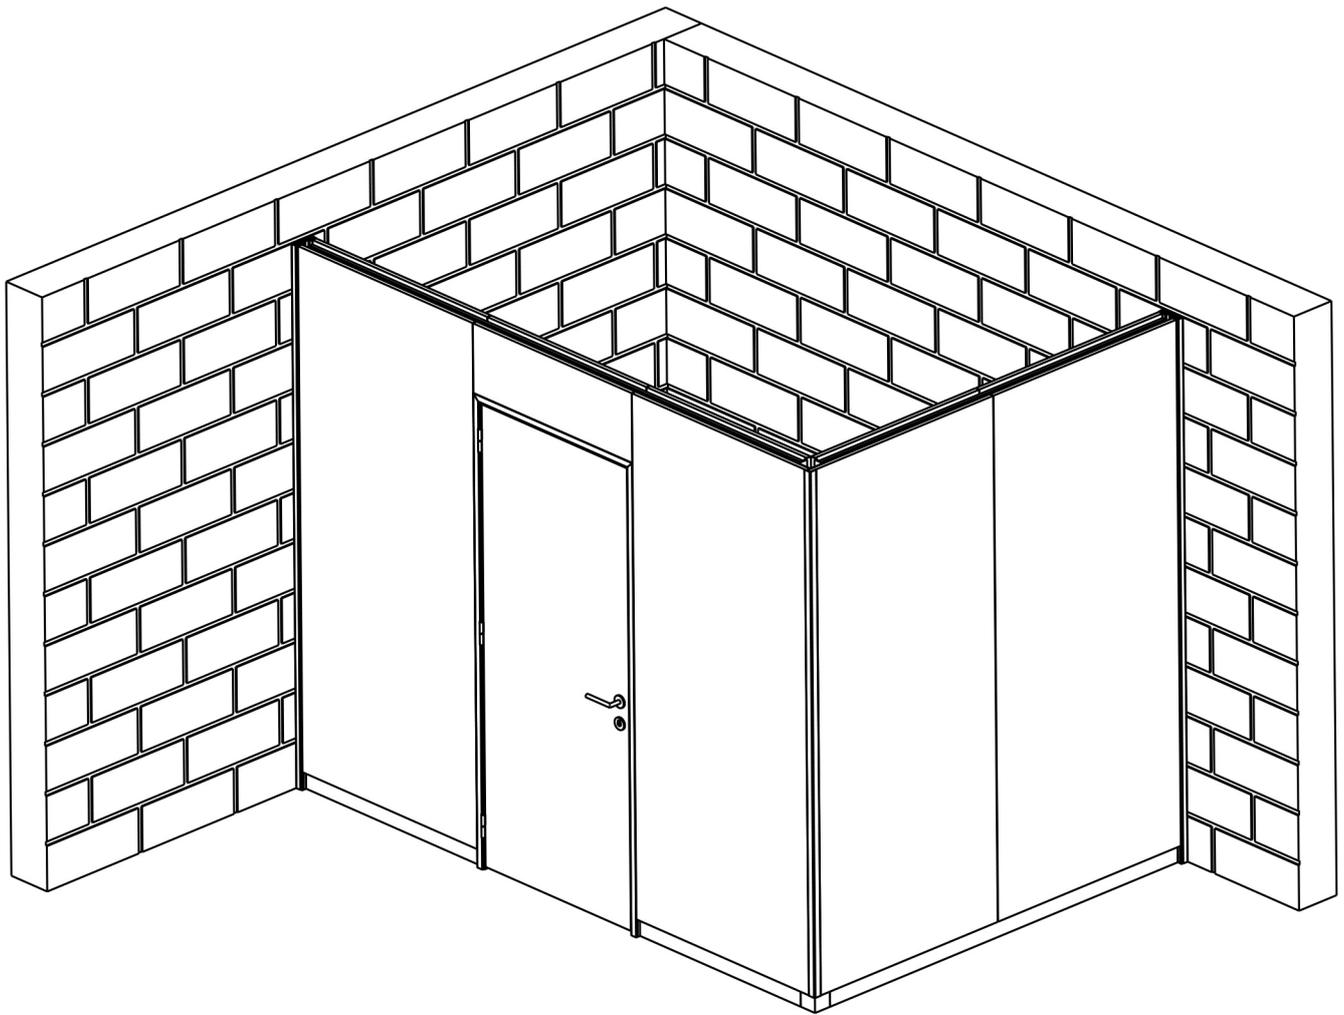


NOTICE DE MONTAGE

33372 -CLOISON ET PORTE

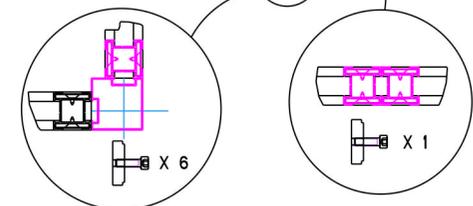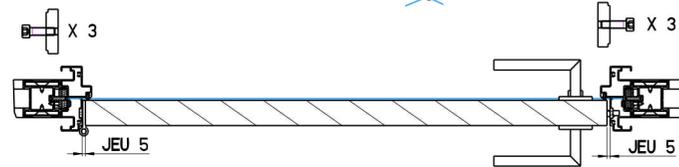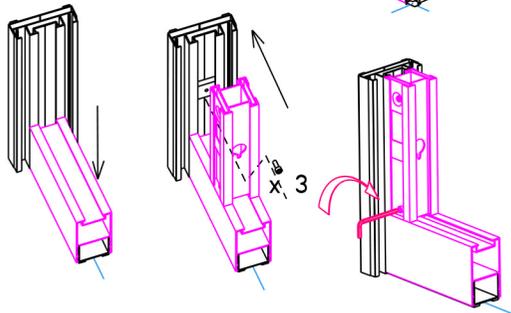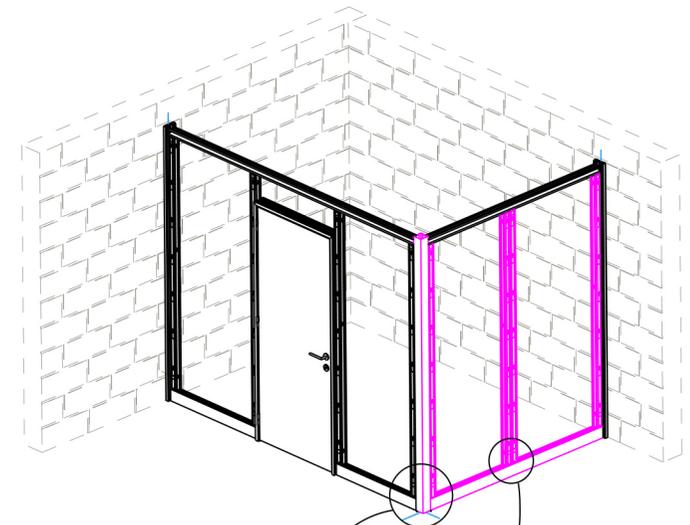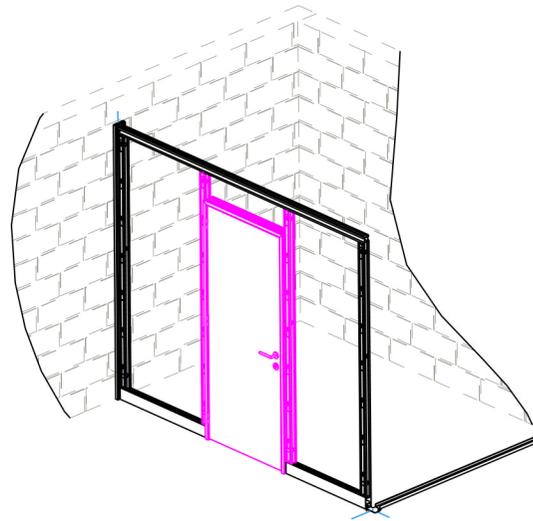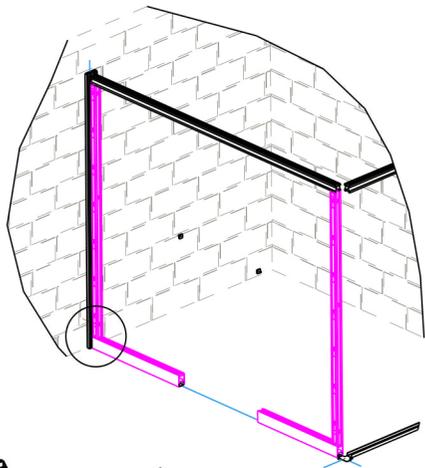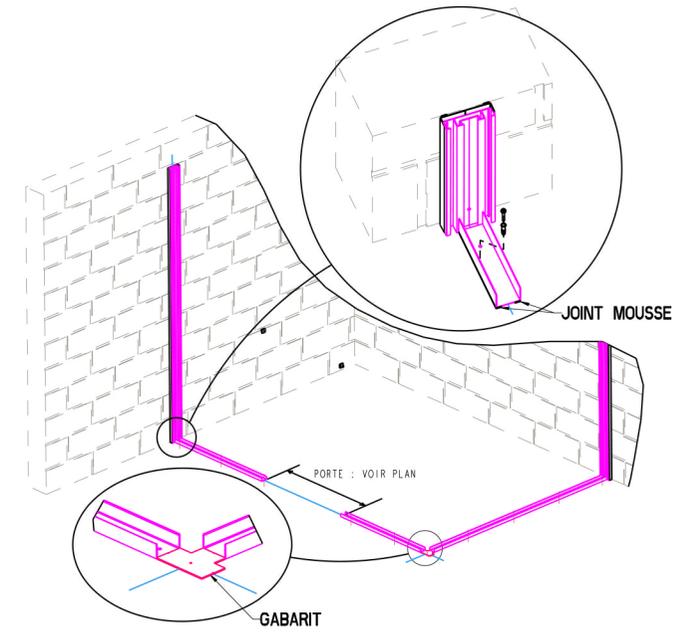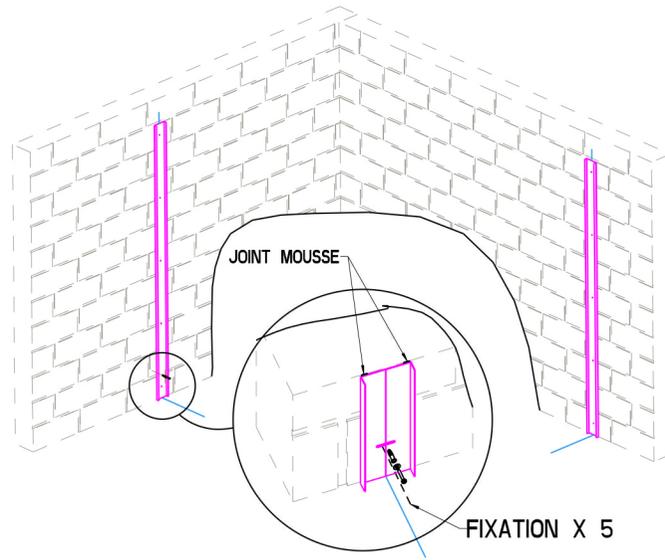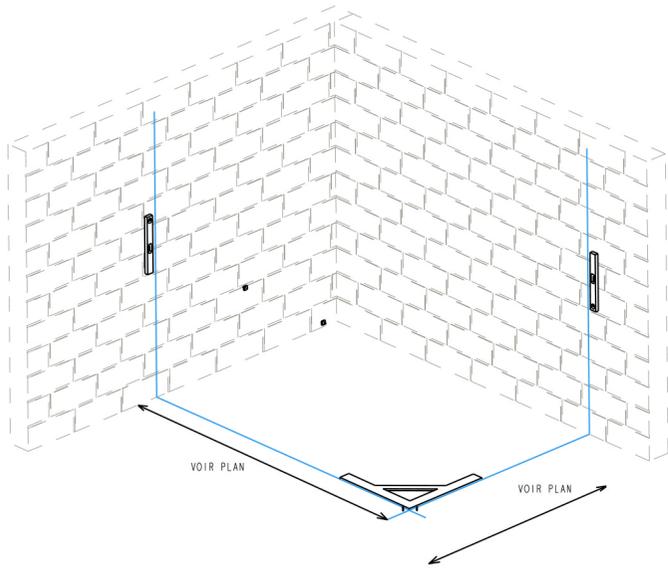


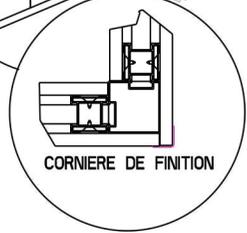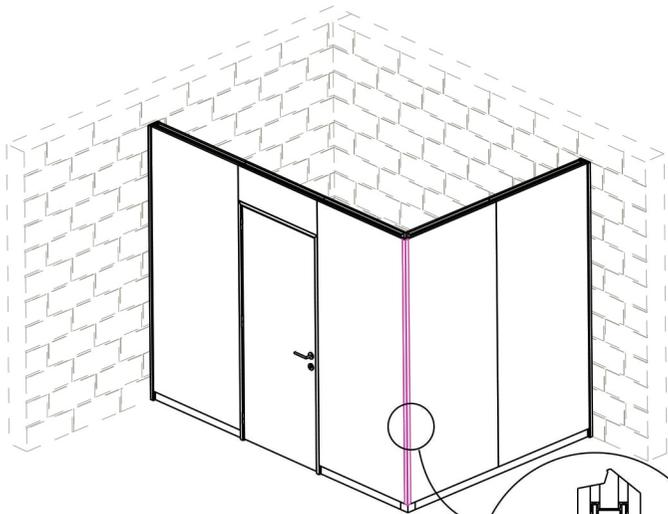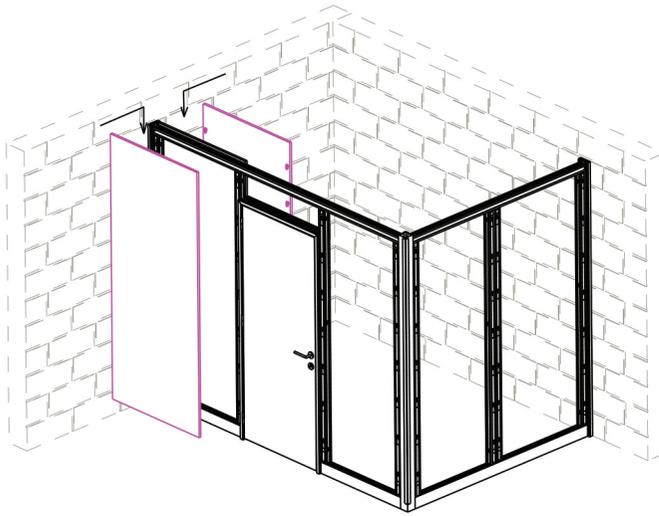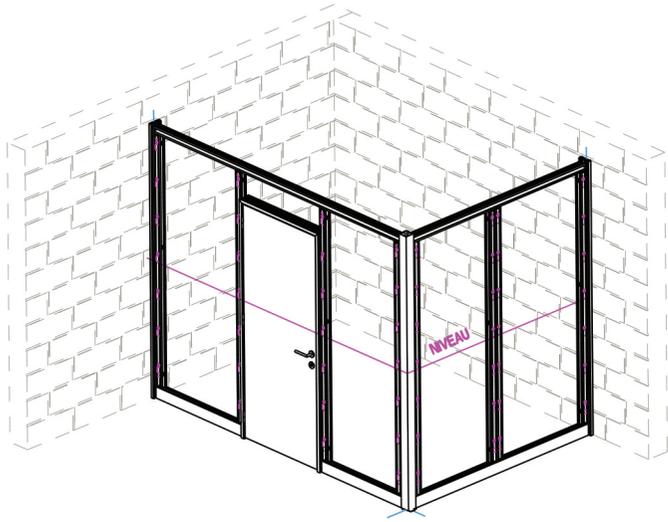

CORNIERE DE FINITION



COUPE HORIZONTALE

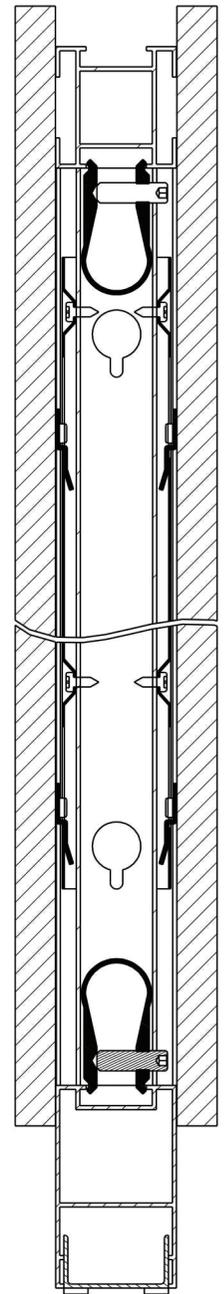

COUPE VERTICALE